


Gebruiksaanwijzing AP60 & AP61 Everglades

Model met alleen koelfunctie

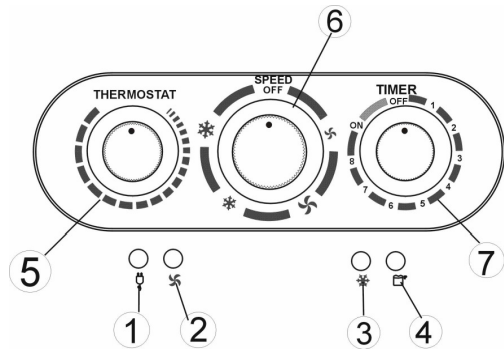

1. Indicatielampje ON/OFF-schakelaar
2. Indicatielampje ventilator
3. Indicatielampje koelfunctie
4. Indicatielampje voor vol waterreservoir
5. Thermostaat
6. Snelheidsschakelaar met keuzemogelijkheden voor – VENTILEREN LAAG, VENTILEREN HOOG, KOELEN LAAG, KOELEN HOOG
Tijdklokschakelaar (1-8 uur) en ON/OFF-schakelaar

De airconditioner in-/uitschakelen

Stel de knop TIMER in op ON voor continue werking (de eenheid blijft werken totdat deze wordt uitgeschakeld).


Het indicatielampje voor de ON/OFF-schakelaar gaat branden.

Stel de knop TIMER in op OFF om de eenheid uit te schakelen.

Instelfunctie/ventilatorsnelheid

Stel de knop Speed in op de gewenste stand:

VENTILEREN LAAG, VENTILEREN HOOG, KOELEN LAAG, KOELEN HOOG

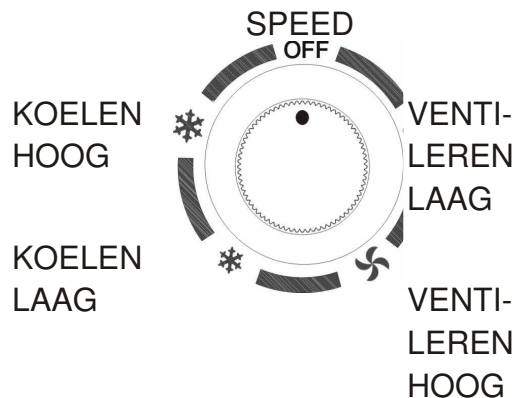

Problemen oplossen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| De airconditioner werkt niet | <ul style="list-style-type: none">• Zit de stekker in het stopcontact?• Is er een stroomstoring?• Knippert het indicatielampje COMP of 'FULL WATER'?• Is de ruimtetemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur? |
| Het apparaat werkt onvoldoende | <ul style="list-style-type: none">• Is er sprake van direct zonlicht? (doe de gordijnen dicht).• Staan er te veel ramen of deuren open?• Zijn er te veel mensen in het vertrek?• Staan er warmtebronnen in het vertrek? |
| Het apparaat lijkt niet te werken | <ul style="list-style-type: none">• Is het filter stoffig of vervuild?• Is de luchtinlaat of –uitlaat geblokkeerd?• Is de ruimtetemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur? |
| Te veel lawaai | <ul style="list-style-type: none">• Staat het apparaat op een oneffen ondergrond waardoor er trillingen ontstaan?• Is de vloer onder de machine oneffen? |
| De compressor werkt niet | <ul style="list-style-type: none">• Is de bescherming tegen oververhitting ingeschakeld? Wacht totdat de temperatuur is gedaald. |