

Gebruiksaanwijzing WA32 Airwell X3250 analoog

- Sluit wateraanvoer en afvoer aan op machine;
- Zorg er voor dat er water op het systeem staat;
- Sluit de spanning aan en controleer de draairichting;
- Stel de machine in zoals gewenst;
- De machine is nu klaar om te functioneren!

In geval van storing:


- Controleer of er aanvoer van water naar de machine is;
- Controleer of er spanning aanwezig is (alle 3 de fasen);

Als het water er af is geweest terwijl de machine draaide: (lamp 6 brand)

- Zet de machine uit;
- Zorg er voor dat er weer water op het systeem staat;
- Druk reset knop HD in (achter aanzuigrooster of beplating);
- Zet de machine weer aan.

Als lamp 5 brand:

- Controleer of de draairichting van de ventilator goed is;
- Controleer of het filter schoon is;
- Controleer of de ventilator vrij kan uitblazen (geen weerstand).

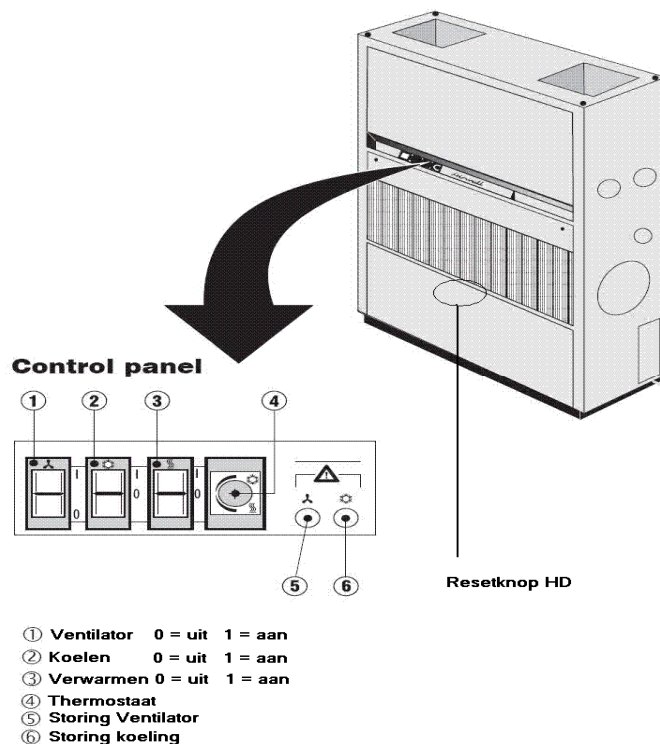

Gebruiksaanwijzing WA32 Airwell X3250 digitaal

- Sluit wateraanvoer en afvoer aan op machine;
- Zorg er voor dat er water op het systeem staat;
- Sluit de spanning aan en controleer de draairichting;
- Stel de machine in zoals gewenst;
- De machine is nu klaar om te functioneren!

In geval van storing:


- Controleer of er aanvoer van water naar de machine is;
- Controleer of er spanning aanwezig is (alle 3 de fasen);

Als het water er af is geweest terwijl de machine draaide: (lamp 6 brand)

- Zet de machine uit;
- Zorg er voor dat er weer water op het systeem staat;
- Druk reset knop HD in (achter aanzuigrooster of beplating);
- Zet de machine weer aan.

Als lamp 5 brand:

- Controleer of de draairichting van de ventilator goed is;
- Controleer of het filter schoon is;
- Controleer of de ventilator vrij kan uitblazen (geen weerstand).

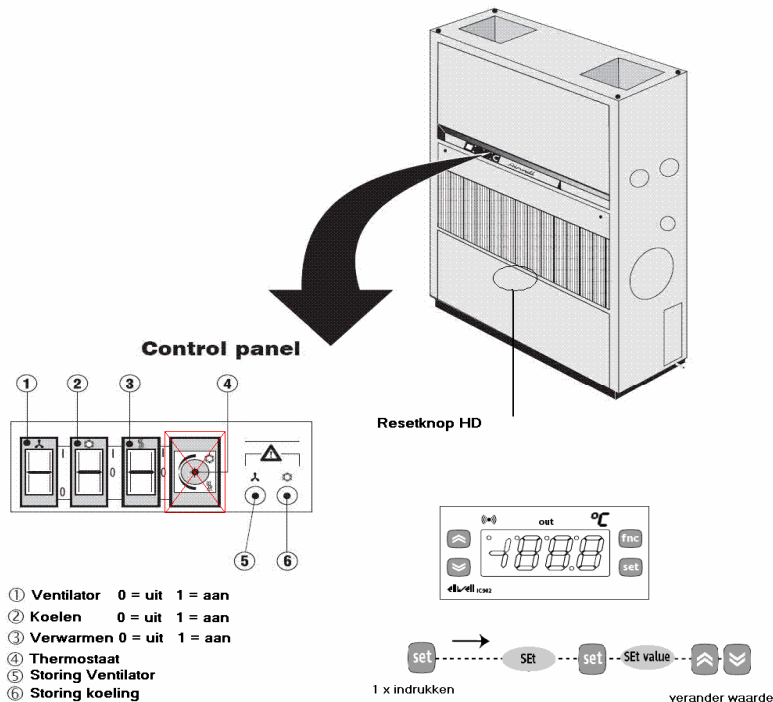

Als er een digitale Thermostaat aangesloten is, zal de analoge thermostaat buiten werking zijn.